



AUFBAU ANLEITUNG


SCHUURMAN BV

WORLDWIDE DISTRIBUTOR

Griekenweg 16, 5342 PZ Oss, the Netherlands
phone (+31)412-693577 fax (+31)412-693588



internet: www.schuurmanbv.com
mail: karting@schuurmanbv.nl

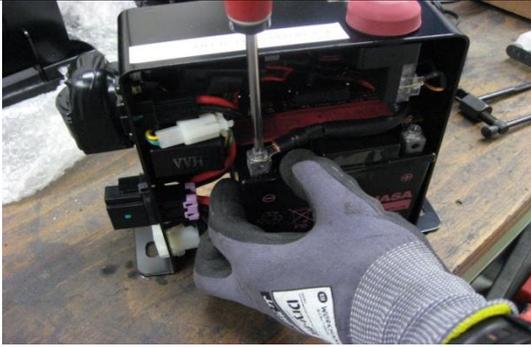

1. Entferne die Batterie aus der Batterie-Box.



2. fülle Batterie mit Batteriesäure.



3. Verschließe die Batterie mit der Kappe.



4. Ritzel Aufnahme innerhalb der Achslager.



5. Montiere die Batterie-Box auf dem Kart.




6. Bei Verwendung von nicht teilbaren Ritzel, Ritzel durch sägen in der Mitte des Zahnrundung.




7. Ritzel vorsichtig über die Achse schieben.




8. Ritzel montieren auf der Aufnahme.

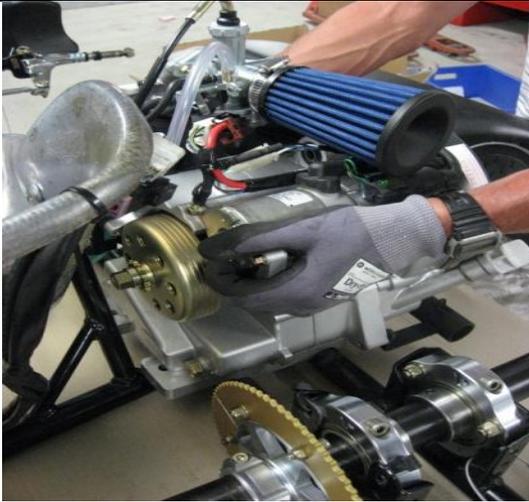

9. Platziere den Motor auf den Rahmen.

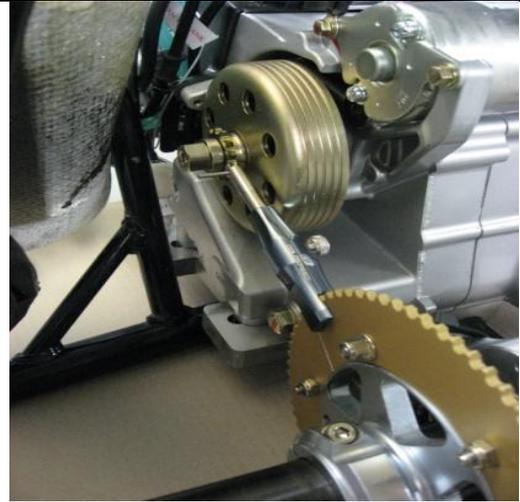

10. Ritzel ausrichten und Aufnahme festschrauben.

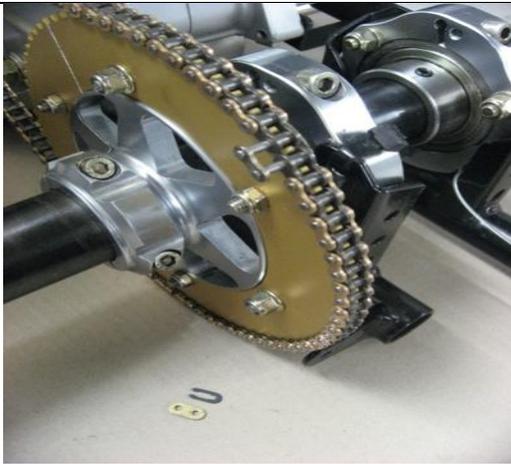


11. Montiere die Kette.



12. Achte auf ordnungsgemäße Kettenspannung.



13. Motorklammern festschrauben.

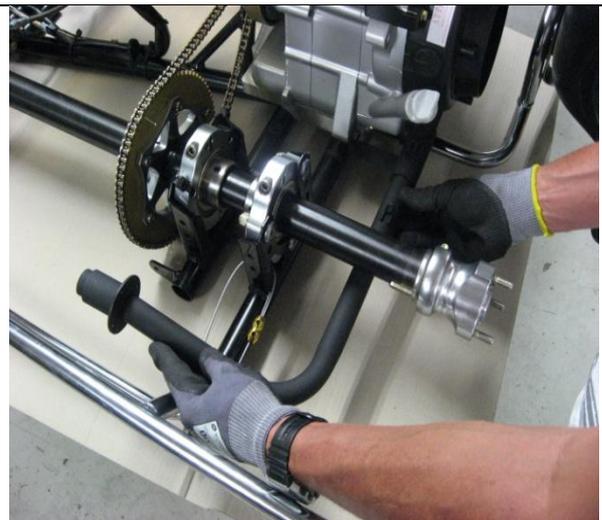


14. Schiebe das Endrohr in der Auspufkrümmer.



15. Länge anpassen, wenn nötig.



16. Auspuffedern montieren.

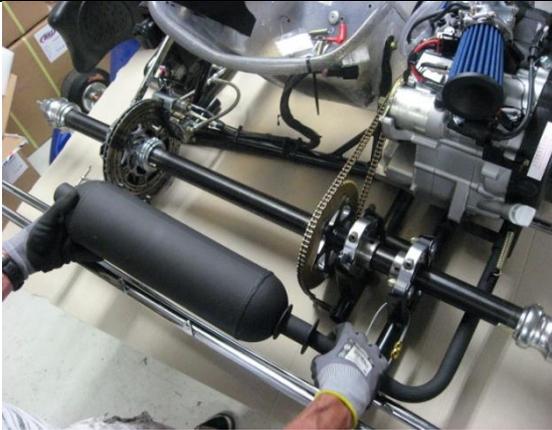

17. Abgasschalldämpfer montieren.




18. Auspuffedern montieren.



19. Kabelbaum an Batterie-Box anschließen,
Sehr wichtig das die Anschluss-Stecker
gut in einander stecken ! .



20. Kabelbaum an Motor Seite anschließen,
sehr wichtig das die Anschluss-Stecker
gut in einander stecken ! .

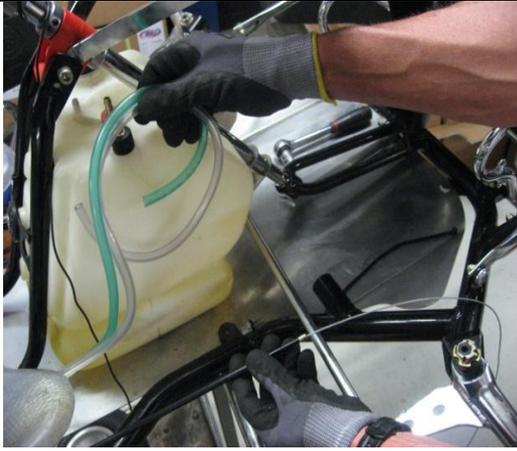

21. Bringe die Kraftstoffleitung und den Gaszug auf die Vorderseite des Karts.



22. Montiere Kraftstoffleitung (Farbe Transparent).



23. Montiere Rücklauf Leitung (Farbe Grün). Wenn kein Rücklauf Anschluss vorhanden ist, unbedingt im Benzintank anbringen. Benzintank füllen.

Benzin : Nur Bleifrei 95




24. Puste in die Entlüftungsleitung um die Schwimmerkammer zu füllen, Während Pustens Rücklaufleitung zudrücken.



25. Entferne den Kabelbinder von der Motorentlüftung.



26. Montiere Gaszug am Pedal.

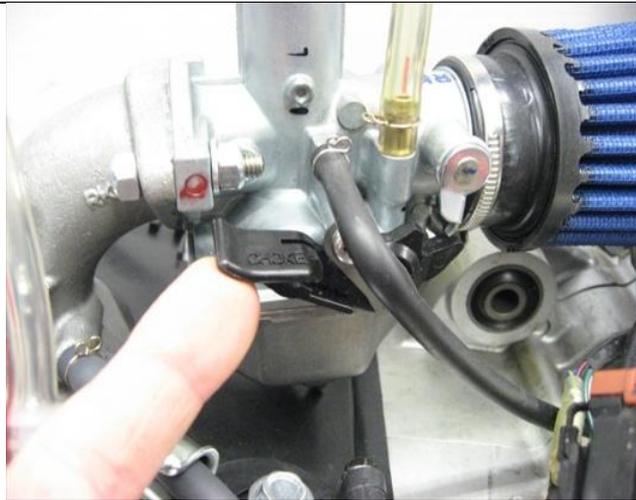

27. Choke-Hebel nach oben schieben. (wenn Motor einige Zeit gelaufen hat, kann der Hebel wieder runter).



28. Kontakt-Schalter auf ON drücken



29. Starte den Motor durch auf den Startknopf zu drücken



28. Abschalten des Motors durch Kontakt-Schalter auf OFF drücken.